


Distributeur Centrifuge

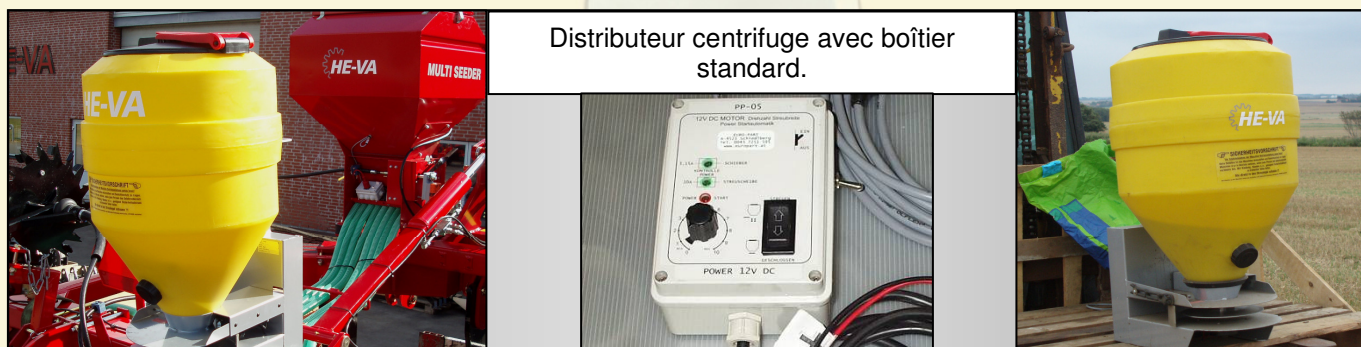

Distributeur centrifuge avec boîtier standard.

- Idéal pour le semis de graines fourragères, de colza, de moutarde, de radis, de micro granulés, de anti-limaces etc.
- Facile à nettoyer trémie démontable sans outil.
- La largeur d'épandage est réglée par les reglettes du plateau épartilleur.
- Protection ajustable pour diffusions étroites.

EQUIPEMENT STANDARD

Max-Throw:

- Boîtier de contrôle dans la cabine avec interrupteur.
- Boîtier électrique de commande ouverture/fermeture.
- Largeur d'épandage et rotations toujours au maximum.
- Réglage du débit sur la trémie.

Vario-Power:

- Boîtier de contrôle dans la cabine avec interrupteur.
- Boîtier électrique de commande ouverture/fermeture.
- Largeur d'épandage réglable par le diffuseur
- Démarrage instantané du diffuseur et protection contre les surcharges.
- Réglage du débit sur la trémie.

Vario-Exact:

- Boîtier de contrôle dans la cabine avec interrupteur.
- Réglage électrique du débit en continu avec interrupteur. Réglage précis pour débits limités (largeurs minces, anti-limaces).
- Largeur d'épandage réglable par le diffuseur.

Prix & Caractéristiques techniques

Modèle	Désignation	Volume de la trémie	Poids kg	Référence:
Max-Throw	Distributeur centrifuge électrique 12 volts, 12 amp.	90 l	-	0538000
Vario-Power	Distributeur centrifuge électrique 12 volts, 12 amp.	90 l	30	0538010
Vario-Exact	Distributeur centrifuge électrique 12 volts, 13 amp.	60 l	-	0538020

Dimensions: Hauteur 750 mm, largeur 600 mm, longueur 600 mm.

EQUIPEMENT EN OPTION

Modèle	Désignation	Poids	Référence:
Exact-Steer computer	Ordinateur pour Vario-Exact avec fonctions contrôle (km/h, kg/ha, kg/total, ha) et capteur de dosage avec câble de transmission adapté à la roue du tracteur, la roue doseuse etc.	-	0538021

Exemples de largeurs d'épandage maximales:

- Graines fourragères 4 - 5 m
- Colza 12-15 m
- Radis 15-20 m
- Anti-limace 20-24 m

Note! La largeur d'épandage varie en fonction du poids du produit et du vent.